


# ガス瞬間湯沸器

取扱説明書

33-560型

保証書付

型式名 GW-16TMX-B

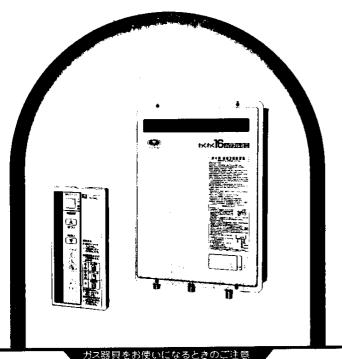



ガス器具をお使いになった あとは必ず、ガス元栓も閉 める習慣を



使用中は、熱くなります。手 をふれないでください!



ガス器具は、ガスの種類に あった正しいものを

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ごあいさつ。

このたびは、大阪ガスのガス湯沸器を、お求めい ただきましてありがとうございました。


別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切 に保存してください。


## もくじ

●各部の名称1
●特に注意していただきたいこと
● 器具の設置
<ul><li>● 使用手順····································</li></ul>
● 凍結防止について······11
● 安全装置が作動したときの処置方法13
●日常の点検・手入れ14
● 故障・異常の見分け方と処置方法15
●異常報知(書報モニター)について16
● 長期間使用しない場合16
● アフターサービスのお申し込み······17
●仕様18
● 外形寸法図19
●特長·······20
●本製品と仲適なくらしのために21

# 各部の名称

## 外観 構造

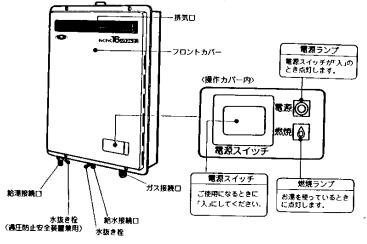

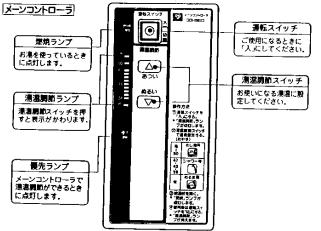


# 特に注意していただきたいことは

安全に正しくお使いいただくためにこの頃は必ずお読みください。

## 使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。 本体前面下部にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致している かをまず確かめてください。

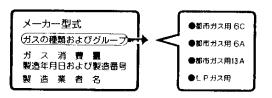

- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

The Control of the Co

## 使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この湯沸器はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかご確認ください。

# 特に注意していただきたいこと②

## 用途についてのご注意

●台所・シャワー・洗面などの給湯以外の用途には使用しないでください。

## 市販の補助用具使用についてのご注意

●この器具用の附属品・別売部品以外は使用しないでください。 (不完全燃焼などの原因になります。)

## 使用上のご注意

#### (1)ガス漏れ予防

- ●使用後は、燃焼確認ランプが消えたことを確かめ てください。
- ●長期間使用しないときは、必ず電源スイッチを切 り、ガス元栓を閉めてください。
- ●使用中にガスのにおいや、不快なにおいがしない かときどき確かめてください。



## (2)火災予防

●器具の上や周囲には燃えやすいものを覆かないで ください。特に、排気口は洗たく物などでおおわ ないでください。



#### (3)火傷にご注意

●使用中および消火直後は、フロントカパーや、排 気口が高温になっていますので、絶対に手を触れ たりしないでください。



# 特に注意していただきたいこと③

## (4)ガス事故防止

- ●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガ ス元栓を閉め、お買い求めの販売店、またはもよ りの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、 サービスステーションにご連絡ください。
- ●万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、 換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの「入」 ・「切」や電源プラグの抜き差しなど) しないでくださ い。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあ ります。







## (5)凍結についてのご注意

●冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急な寒波のため器具内の水が凍って、器具を破 **稍することがあります。** 

詳しくは、11~12ページの「凍結防止について」をお読みください。

## (6)異常時の処置

●方一、異常燃焼(パーナ着火時や使用中に"ゴー"と音のするような燃焼)をおこしたときや、 緊急の場合には、下図の処理をし、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、 もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。

2. 雷源スイッチを

消えます。)

「切」にする。

(電源ランプが



1. 給湯枠を

閉める











器具前面 の右下側



### (7)飲用にお使いのときは

● 湯沸器を長時間使用しなかったときは、すぐに飲料用や調理用にご使用にならないで、少し 湯(水)を流してからご使用ください。

# 特に注意していただきたいこと① ジュージ 田本

## (8)雷時の注意

●激しい雷が接近したときは、使用を中止し電源プラグを抜いてください。電源100Vを電源 プラグなしに直接接続されている場合は、その回路のプレーカーをお切りください。

## (9)その他の注意

● テレビやラジオを器具本体やコントローラ(ケーブル線を含む)の近くで使用される場合、映像の乱れや雑音が入ることがあります。このような時には、テレビやラジオを1.5m以上難してください。

## 日常の点検、手入れ

- ●日常の点検・手入れは、必ず行なってください。 (詳しくは14ページをお読みください。)
- ●故障または破損したと思われる場合は、ご自分で修理なさらずにお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご相談ください。

# 器具の設置

(詳しくは工事説明書をお読みください。)

- ●器具の設置は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス 支社、サービスステーションに依頼してください。
- ●この湯沸器は屋外専用ですので崖内には絶対に設置しないでください。

# 使用手順

## 点火前の準備と確認



1. 給水元栓を全開にし てください。



器員の下部





お湯の使用場所

電源プラグをコンセントに差し込んでください。



屋外コンセント

4. ガス元栓を全開にしてください。



【器臭の下部

5. 器具前面右下側の操作カパー内の電源スイッチを「入」にしてください。(電源フンプが点灯します。)


(操作カバー内)



| 器具前面の右下側

#### 〈操作カバーのあけかた〉

1.スライドを上に押しあげ ます。

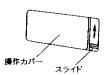

2.スライトを上に押しあげ たまま、操作カバーをあ けます。



3.操作カパーを締めたあと は、スライドが確実に下 までさがっていることを 確認してください。



## 使用手順②

## 給湯の使い方流


## ■点火

#### ❸運転スイッチを「入」にします

- ●メーンコントローラの運転スイッチを「入」にして ください。
- (優先ランプと湯温調節ランプが点灯します。)

#### ●湯温調節ランプの点灯表示

- (1)電源スイッチが「入」のままで、メーンコントロー ラの運転スイッチを「切」から「入」にした場合は前 回使用時に設定した湯温(運転スイッチ「切」の前に 設定した湯温)の湯温調節ランプが点灯します。
- (2)前同使用の設定が「高」の場合のみ安全のため「低」 になります。

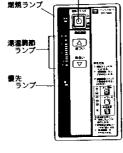


#### 自給湯栓を開けます

パーナに点火し、お湯が出ます。 /点火と同時に、メーンコントローラの燃焼ランプ (赤)が点灯します。

#### **[**‡]

燃焼ランプが点滅しているとき、またはお湯にな らない場合は、いったん給湯栓を閉め、しばらく 待ってから再度給湯栓を開けてください。

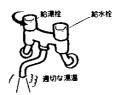

## ■湯湯調節

## ●優先ランプの点灯確認

メーンコントローラの優先ランプがついているこ とを確認してください。

(注)シャワーコントローラ(別売部品:38-557)を 取り付けられている場合。



# (メーンコントローラ)

## 使用手順③

医用手

#### ②湯温調節スイッチを調節します

お使いになる湯温に調節してください。 数字は日安の温度を表示しています。

/園では約80℃、題では約37℃ですが、季節や湯\ **【雲により多少変化することがあります。** 

**/**!図~|| 図の範囲では約1℃単位に9ステップの微<sup>\*</sup> **「翻節ができます。** 







湯淵調節

● 給湯枠を絞りすぎると(約1.5½/分以下)バーナの 火が消えるようになっています。



- 給源栓で湯墨を調節しますと、水の中の空気が分 難して、気ほうとなり、湯が白くなることがあり ますが、空気ですので何ら心配はありません。
- ■シャワーをご使用のときは、いきなり体や頭には かけずに、手で湯温を確認してからお使いくださ
- ●2ヵ所で同時使用されますと、ぬるくなったり、 湯量が少なくなることがあります。特にシャワー 使用中の同時使用はやめてください。




# 夏期には

●水温が30℃近くになりますと、湯温調節を「鬩」 ~「腐」に設定しても湯量が少ない場合には、湯温 が勢くなります。


このような場合は、湯墨を多く出してお使いくだ さい。



## 使用手順(4)

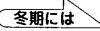

- ●冬期など水温が低く高温の温がとれない場合は、 給湯栓を絞ってお使いください。
- ●園のときは湯量を絞ってお使いください。

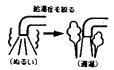

#### ■消火

#### 給湯栓を閉めます


- ●パーナが消火し、燃焼ランプ(赤)が消えます。
- ●パーナ消火後、約7分間は燃焼用送風機が運転状 態になっています。これは、再使用時の点火をよ り早くするためのものです。

「約7分経過後、自動的に燃焼用送風機の運転が止) まります。



## **養時間使用しない場合**

- ●器具の前面右下側の電源スイッチを「切」にし、ガ ス元栓を閉めてください。 電源ランプが消灯します。
- ●器具の電源スイッチが「人」の状態では(メーンコン トローラの運転スイッチは「切」)常に電気回路を作 動させ安全を確保していますので、約8Wの電力を 消費しています。

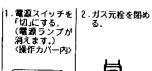





器具前面の右下側

器具の下部

## 停電後の使用方法

- 停電時は、給湯栓を閉めて、メーンコントローラの運転スイッチを「切」にしてください。
- ●再通電したときは、6~10ページの「使用手順」に従って操作してください。

## 使用手順(5)

68

# メーンコントローラ・シャワーコントローラ(別売部品)について

つぎの場合には、自動的に「高」から「低」になりますが、安全のためであり故障ではありません。

- 1.シャワーコントローラ(別売部品)がない場合。
- ●メーンコントローラの運転スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にした場合。
- ●停電(瞬時停電も含みます)から自動復帰した場合。
- ●電源ブラグや器具の電源スイッチを「切」にし、再度「入」にした場合。

2.シャワーコントローラ(別売部品)がある場合。

- ●メーンコントローラの運転スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にした場合。
- ●停電(瞬時停電も含みます)から自動復帰した場合。
- ●電源ブラグや器具の電源スイッチを「切」にし、再度「入」にした場合。
- ●メーンコントローラで「高」設定でシャワーコントローラの優先スイッチを「切」→「入」にした 場合には、メーンコントローラが「高」から「低」になります。
- ●シャワーコントローラで優先スイッチを「入」にして「高」設定後、優先スイッチを「切」にした 場合には、シャワーコントローラが「高」から「低」になります。

## 断水の場合

- ●断水時は、給湯栓を閉めて、メーンコントローラの運転スイッチを「切」にしてください。
- ●再通水したときは、6~10ページの「使用手順」に従って操作してください。


## 冬期にご使用の場合

●冬期(外気温が低いとき)には、排気ガス中の水分が水蒸気に変わるために排気口から白い湯 気が出ることがあります。これは、人のはく息が白くなるのと同じ現象ですので、何ら心配 はいりません。

## 上手な使い方

### ■風呂への給湯は…

- ●入浴される湯温より、少し熱めで給湯し、浴そう にはふたをして、放熱ロスを防いでください。
- ●ご家族全員が続けて入れる頃に給湯しましょう。

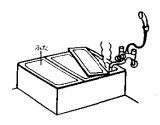

# 凍結防止について

(瞳かい地域でご使用のお客様 も必ずお読みください。



冬期には、寒冷地以外でも急な寒波のため湯沸器内の水が凍結し、湯沸器を破損することがあります。湯沸器が凍結し、破損すると高額な修理費用がかかりますので、次のような処理をして湯沸器の凍結による破損を予防してください。

## 凍結防止方法

#### ●凍結予防ヒータによる方法


- ●この器具には、外気温が0°C近くになるとサーモスタットの働きで自動的に器具内を保温する凍結予防ヒータを組み込んでいます。
- 凍結予防ヒータは電源プラグがはずれていると作動しません。絶対に電源プラグは抜かないでください。



●凍結予防ヒータは、器具前面右下側の(注)外気温が極端に低く(無風時で-15℃以下)なりますと、この凍結予防ヒータだけでは効果ありません。このような場合は、②または②または③の方法を行ってください。

#### ②給湯栓から水を流す方法

- ●湯沸器本体だけでなく、給水配管、給湯配管の凍 結予防にもなります。
- ●ガス元栓を閉め、器具前面右下側の電源スイッチを「切」にして、お風呂場の給湯栓を開け、1分間に約200年以上(牛乳びん1本ぐらい)の水を浴そうに流し込んでください。
- ●流量が不安定なことがありますので、念のため約 30分後にもう一度流量をご確認ください。
- ●電源プラグは抜かないでください。

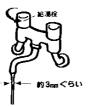

## 凍結防止について②

#### ❸水抜きによる方法

〈入居前や長期不在の場合〉

●給水配管の凍結予防はできませんが、凍結から湯沸器を守るには、最も良い方法です。

561

次の順序で行なってください。

(1)器具前面右下側の電源スイッチを「切」にし、ガス元栓①を閉める。


(2)給水元栓刃をしっかり閉める。

(3)水抜き枠(3)、(4)を開ける。(2本)

(4)給湯栓団またはシャワー栓(シャワーを取り付けている場合)を全部開ける。

(5)シャワーヘッド間を床面まで下げる。

- ●給湯栓固およびシャワーヘッド固と、水抜き栓団、個から水が抜けるのを確認してください。
- ●次にお使いになるまで、このままにしておいてください。

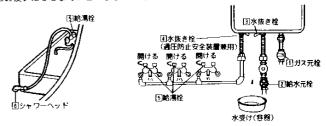

#### ■水抜き後の使用方法

(1)水抜き枠(3)、団を元通りしっかり閉める。

(2)ガス元栓を閉めた状態および器具前面右下側の電源スイッチを「切」にした状態で給水元栓 「②を開き、給湯栓切およびシャワーヘッド団から水が出ることと水抜き栓③、国から水漏 れがないことを確認したのち、給湯栓団を閉めてからお使いください。

(3) fi ベージの「使用手順」に従ってお使いください。

#### ■ご注意

● もし凍結して水が出ないときは、使用をひかえ(器具前面右下側の電源スイッチを「切」にした状態で)、給湯栓(引を開け、水が出るまで待ってからお使いください。

#### ■凍結したとき

- 凍結した場合、ガス元栓・給水元栓を閉めてください。凍結したまま使われますと器具に異常が生じる場合があります。
- ●凍結がとけたあと、水漏れがないことを確認のうえご使用ください。
- ●器具や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

# 安全装置が作動したときの処置方法

## 処置について

· 中下方法的对称的基础的领域。因为1886年中心。如果

●点火しなかったり、ご使用中にパーナが消火したときには、下記の方法および15ペーシの「故 障・異常の見分け方と処置方法」に従ってください。

次の安全装置が働いた場合には、再点火のできる安全装置は再点火して使用してください。 また、それ以外の安全装置の場合は、電源スイッチを「切」にし、ガス元栓・給水元栓を閉め てからお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サ ービスステーションにご連絡ください。



(電源ランプが消えます。)











器具前面の右下側

器具の下部

絡

#### 立消え安全装置

パーナの炎が消えたときは、安全装置が働いて自動的にガスが止まります。

#### 電流ヒューズ

過電流が流れますと、自動的に運転を停止します。

#### 空だき安全装置

万一、パーナの火が消えずに、湯温が異常温度上昇したときは、ガスを自動的に停止します。 この安全装置は自動復帰しません。

#### 過圧防止安全装置

器具内の水圧が異常に上昇したときに作動し、器具の圧力を下げて、器具の損傷を防止します。

## 過熱防止装置

万一、器具が異常温度上昇したときは、ガスを自動的に停止します。 この安全装置は自動復帰しません。

#### 漏電安全装置

器具内の電気回路に異常がおこり、温電などの危険が生じますと、電気を自動的に停止します。 この安全装置は自動復帰しません。

# 日常の点検・手入れ

点接・手入れの前には、必ず給水元栓とガス元栓を閉め、電源プラグを抜いて、器具が冷えて から行なってください。

- 器具および配管より水漏れ・ガス漏れはありませんか。 ガス漏れの確認は、配管接続部に石けん水などをつけて調べて ください。
- ●運転中に、器具から異常音が耐こえませんか。
- ●器具の外観に異常は見られませんか。
- ●器具のまわりに燃えやすいものはありませんか。



## お手入れ

器具の表面が汚れたときは、布または、スポンジに台所用洗剤 (中性洗剤)をつけて、ふき取ってください。シンナー・ペンジ ンなどでは、ふかないでください。



コントローラの表面が汚れたときには、水を付けた布 をかたく絞って軽くふき取ってください。 洗剤・シンナー・ペンジンなどは使用しないでください。

(注)コントローラの内部には、電気部品が入っていま すので、絶対に、ぬらさないようにしてください。



## 定期点検のおすすめ

●ご使用上支障がない場合でも、安心してより長くご使用いただくために、2~3年に1回程 度の定期点検をおすすめします。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、 もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご相談ください。

## 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、 直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。 異状の見分け方と処置方法

現	7						論	て(〇一主原因、△-原因)	as)	g	
	<b>\$</b>	源ランプが点灯しない	燃焼ランプが点灯しない	使用中に消火する	高温の湯が出ない	低温の温が出ない	湯温が極端に変動する	鴻温度の調節ができな	処置 方法	響さま	一方足・ブルナン
原 因 調プラグがはずれて マイッチ がいのにな		0	0					i)	着源プラグをコンセントに差し込む (電源スイッチを「入」にする)	0	Ľ
ド <u>ランカーのかにで</u> ガス元栓の腕き不			۵	12	0		Δ	Δ	ガス元栓を全開にする	0	
 でき内に空気が残	っている		0	Δ					点火操作を繰り返す	0	Ĭ~
ガス圧が	低い		Δ	۵	0		Δ	Δ	他の器具も同様の場合は点検を依頼する		١,
適切でない	高い		0						(他に原因がないとき)		ľ
水元栓の関き不	<b>5</b> + <del>分</del>		Δ	۵		0	Δ	Δ	給水元栓を全関にする	0	L
K圧が 適切でない	低い				ے دے	0		Δ	点検または点検を依頼する (他に原因がないとき)		
kストレーナの製	高い  ほまり		Δ	4	2,	0	Δ	Δ	点検を依頼する	-	
折水している			0		<u> </u>				再通水まで待つ	0	Ī
糖している			0						源結がとけるまで使用を中止する。電源プラグ がはずれている場合はコンセントに差し込む	0	
バーナ炎口の詰ま 空気吸込口の詰ま			Δ	۵	۵			Δ	点検を依頼する		L
<b>株交換器目詰り</b>			ے	ů.	Δ			22	点接を依頼する		L
温度調節が適切で	でない				0	0	0		「使用手順」の「湯温調節」を参照する	0	L
ノズル詰まり			Δ		0				点検を依頼する		
安全装置が作動		0	0	0			Ĺ.,		点検を依頼する(度々作動する場合)		
k≣センサの故障	8		0	0				_	点検・修理・部品交換を依頼する (他に原因がないとき)		L
74		0	0	0					<b>再通電するまで待つ</b>	0	1
<b>同電安全装置</b> のむ	大輝	0	0	0					点検を依頼する		ļ
電気部品の故障		0	0	0	0	0	0	0	点検を依頼する(他に原因がないとき)	1	l

<sup>●</sup>処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。

# 次のような場合は故障ではありません。

現象	説 明
寒い日に排気口から湯気がでる。	排気ガス中の水分が水蒸気に変わるためで あり異常ではありません。
出湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約7分 間は回転しています。
給湯栓を絞るとお湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気ほうとなるため です。
給湯栓を絞ると水になる。	湯量は約1.5½/分以下に絞りますと火が消 えるようになっています。
給湯栓を急に止めるとゴツンと音がすることがある。	給水パイプに逆止弁を取り付けると、音が する場合がありますが、水が急に止まるた めに発生する音で異常ではありません。

## 異常報知(警報モニター)について

メーンコントローラには、湯沸器に不具合が生じた時、各表示ランプの点滅及びブザーによって、不算合の原因を知らせる異常報知(警報モニター)機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化に役立ててください。

ランプ表示	報知機能	ブザー報知
燃焼ランプ点滅	不着火, 失火	0
優先ランプ・燃焼ランプ 点滅	燃焼用送風機異常 (不回転・失速)	0
湯温調節ランプ(43℃) - 燃焼ランプ点滅	サーミスタオープン故障	
湯温調節ランプ(43°C) 点滅	サーミスタショート故障	
優先ランプ・燃焼ランプ 湯温調節ランプ(43℃) 点滅	元電磁弁異常	0

## 長期間使用しない場合

必ずガス元煌・給水元栓を閉め、運転スイッチ・電源スイッチを「切」にし電源ブラグを持って コンセントから抜いて、水抜きを行なってください。(水抜きをしないと、冬期は凍結による 器具の破損のおそれがあります。)

# アフターサービスのお申し込み

## 『サービスのお申し込み

- ●15ページの「故障・異常の見分け方と処體方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお 買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスス テーションにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
- (1) 品 名……ガス湯沸器
- (2) 品番……前面左下部に貼付してあります。
- (3) 現象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道順……(できるだけ詳しく)

(FB)

(N)33-560(U)

大阪ガス株式会社 08

## 転居される場合

#### ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談 ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

## 保証書について

#### この器具には保証書がついています

●このガス湯沸器は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、 この取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 補修用性能部品の最低保有期間について

- ①無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社 にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ②補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。
- ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


# 

56					各	ガス沸器		
<b>39</b>	類	給	湯	方	式	先止め式		
72	斑	投口	l· Ki	排気	方式	屋外用・強制排気式		
<u>ф</u>			式	放電点火式				
ж.	Æ	使	用	水	Œ	0.7kg/afkl.E		
小	Œ	作	動	水	Œ	0.15kg/afi		
外形	寸法	本			体	高さ480×幅350×奥行98mm		
壐		本			体	14.6kg		
		.,				13A·LPG用15A(PT½B)		
i e		ガ			ス	6C·6A用20A(PT¾B)		
接	続	給			水	15A (PT½B)		
		給			湯	15A (PT½B)		
		<b>18</b>			源	AC100V-60Hz		
電気関係 消費電力					45W(凍結予防ヒータ107W)			
		73	電源スイッチ「人」運転スイッチ「切」約8~W					
器具	本	体の	表示	· ラン	ノブ	電源ランプ・燃焼ランプ		
安全 装 偏						立消え安全装置・過熱防止装置・過任防止安全装置・誘導電保護装置 漏電安全装置・凍結予防ヒータ・空だき安全装置・電流ヒューズ		
附属 品				88	給水、給湯フレキシブル管(2コ)・取付板(1コ)・M4ねじ(2コ)・			
 別		売	 80		86	木ねじ(5 コ)・メーンコントローラ(1 コ)   シャワーコントローラ(38-557型)   排気カバー		

使	用ガス	1時間あたりの	1時間あたりの	出湯能力(1/分)(水圧: 1 kg/all時)			
使用	用ガスグループ	ガス消費雷(最大)	ガス消費量(最小)	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇		
	6 A	30,100kcal/h	4,200kcal/h	(16)	10		
都ガス市用	6 C	30,100kcal/h	4,400kcal/h	(16)	10		
巾用	1 3 A	30,100kcal/h	3,800kcal/h	(16)	10		
Г	L P ガス用	2.51kg/h	0.35kg/h	(18)	10		

出湯能力の()内は、水温+25℃上昇に換算した相当出湯能力です。

# 外形寸法図

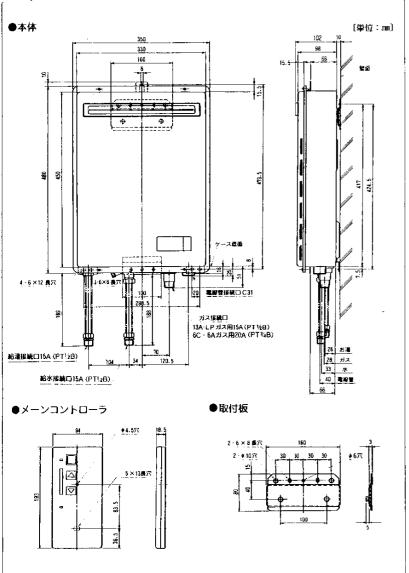

# 特長

(1)体積、従来比約1/4のコンパクトサイズ。

住いのデッドスペースを有効活用多様な設置性を発揮します。

#### (2)学習制御機能付FF+FB制御

学習制御付FF(フィードフォワード)制御により、入水温度と必要ガス層をすばやく演算し、さらに、FB(フィードバック)制御で出湯温度と設定温度の差を補正し、すばやく設定温度のお湯を出湯します。

#### (3)高TDR(能力絞り比)制御

燃焼量を1/2に切替え、給湯能力は農大1/8まで調節、16~2号までの幅広い湯量がえられます。又、低水圧地域でも、高質湯の使用が可能です。

(4)16号のピックなパワーでしかも、使いがってを重視した温度調節。

調節範囲は「高」約80℃~「低」約37℃、さらに、39~47℃の範囲では、約1℃きざみの微調 節が可能です。

#### (5)異常報知(霊報モニター)付

万一、湯沸器の故障が起きても、原因がひと目でわかる異常報知(曹報モニター)が付いているので安心です。



## 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地あよび電話番号

#### 大阪ガス株式会社